



# Hinweisblatt zu Rauchwarnmeldern


als Anlage zu Ihrem Mietvertrag

**Bitte hängen Sie das Informationsblatt „Signale Ihres Rauchwarnmelders“ an gut sichtbarer Stelle in Ihrer Wohnung auf. Es dient im Notfall Ihrer Sicherheit und schnellen Rettung.**


Wir bitten um Beachtung folgender Aspekte zu Ihrem bereits installierten Rauchwarnmelder.

## Installation und Standortwahl


- Rauchwarnmelder **an der Decke** befestigen  
möglichst **Raummitte**, aber **mindestens 0,5 m** entfernt von einer Wand, einem Unterzug und Einrichtungsgegenständen
- **Mindestabstände stets gewährleisten**, auch bei Umbau, Renovierung oder Veränderung der Möbelaufstellung, beim Aufhängen von Lampen, Dekorationen oder Pflanzen
- Gerät überwacht 60 m<sup>2</sup> Fläche bei max. 6 m Raumhöhe
- **Abstand zu Dimmern und Verkabelungen: mindestens 1 m** (einige helligkeitsgeregelte Leuchten verursachen Störungen)
- **Gerät muss stets frei zugänglich sein:** nicht verhängen, demontieren oder verstellen
- **Wird die Nutzungsart der Räume verändert** (Wohnzimmer wird Schlafzimmer, o. ä.) melden Sie dies bitte umgehend der Wohngenossenschaft „Neuer Weg“ eG.
- **Flure und Gänge:**  
**weniger als 1 m breit:** mittig an der Decke  
**max. 3 m breit:** zwischen zwei Rauchmeldern max. 15 m Abstand, Abstand zur Stirnseite des Flures max. 7,5 m

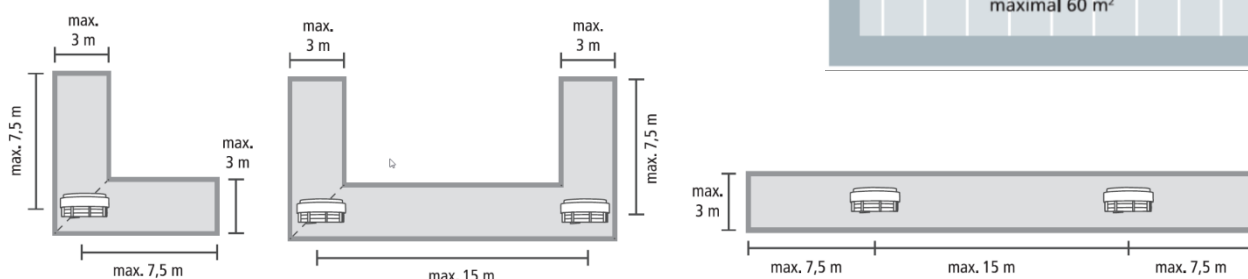


## Wo?

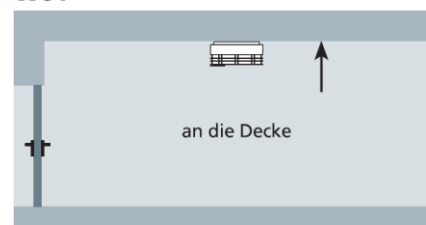

## Wohin?

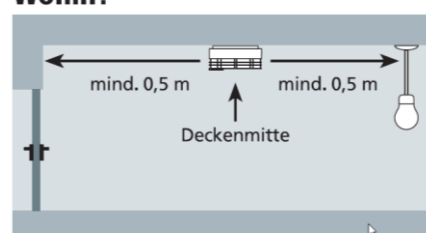

## Wieviel Fläche?

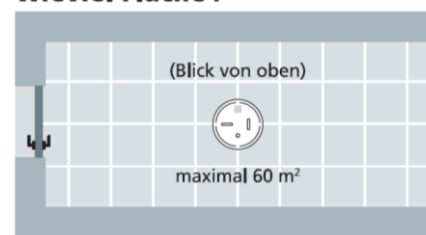

## Reinigung, Funktionsbereitschaft und Wartung

- **Verschmutzungen, Staubablagerungen, Insekten oder Spinnweben** in unmittelbarer Nähe des Warnmelders unverzüglich entfernen
- **Austauschen oder Versetzen eines Warnmelders** obliegt ausschließlich eines durch die Wohngenossenschaft „Neuer Weg“ eG beauftragten Montage- und Wartungsdienst
- **Beauftragte Fachfirmen wartet mind. 1 x jährlich** (+/- 3 Monate laut DIN 14676) das Gerät
- **Individuelle Funktionstests** dazwischen auf eigenen Wunsch möglich:  
Anleitung finden Sie auf dem zugehörigen Hinweisblatt des Rauchwarnmelders
- **Trotz regelmäßiger Reinigung** können sich Verschmutzungen in der Rauchkammer ansammeln und einen Alarm auslösen. In diesem Fall informieren Sie uns, damit wir eine Fachfirma mit der Wartung oder einem Austausch des Warnmelders beauftragen können.




## Signale Ihres Rauchwarnmelders

Alarmieren Sie über den ☎ **Notruf 112** im Zweifelsfall die Feuerwehr.

### Lauter Signalton → Alarmfall, Brandfall

Sofort prüfen, ob und wo ein Brand ausgebrochen ist.

↗  
**ES BRENNT!**  
↓

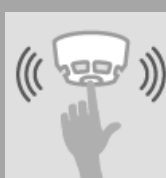

↘  
**FEHLALARM.**  
Deaktivieren Sie das Gerät  
über den Reset-Knopf.

#### A) Brand in der Wohnung:



1. Flucht ins Treppenhaus | 2. Warnung der Nachbarn | 3. Verlassen des Hauses | 4. Notruf 112 wählen

#### B) Brand im Treppenhaus: Laufen Sie nicht ins Treppenhaus!



Tür zum Treppenhaus schließen | Luftschlitze abdichten z.B. mit Decke | Am Fenster auf Feuerwehr warten

### Leiser, kurzer Signalton, LED blinkt → Störung liegt vor

→ Wählen Sie Rauchwarnmelder-Hotline: **069 - 50953 330** (Ortstarif aus dem dt. Festnetz)

→ Nennen Sie der Hotline folgende Angaben:

- Ihren Namen, Anschrift
- Messdienst: HANUG Abrechnungsdienst GmbH
- Rauchwarnmelder: **Ei electronics 650 i**

Hotlinebetreiber: WISAG Notruf und Service Center, Frankfurt, 24h Service

**Der Missbrauch der Hotline wird strafrechtlich verfolgt.**

Die Risiken und beschränkten Erkenntnismöglichkeiten einer Hotline-Ferndiagnose sind dem Nutzer bekannt. Für die Richtigkeit der im Rahmen der Hotline-Nutzung erteilten Auskünfte und Empfehlungen kann daher keine Haftung übernommen werden.

Bildquelle: <http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater/infomaterial/fluchtweg-comic/>